

# Melt Pressure Transducers

# Operating Instructions

### Operating Principle

The Dynisco Melt Pressure Transducer is used to make pressure measurements of molten polymers up to 750 F (400 C). These models incorporate a 350-Ohm, bonded foil strain gage Wheatstone Bridge. This proven technology provides an output of 0 - 3.33 mV/V (nominal), proportional to melt pressure (within the specified error band).

Most models include an internal shunt calibration ("Rcal") function that is used to simulate a signal of 80% of full scale. This eliminates the need for a cumbersome calibrated pressure source when scaling associated instrumentation.

### Installation

Do not remove protective cap until ready to install.

Prior to initial installation, verify correct machining of mounting hole per Figure 1. Gauge Plug, P/N 20090, is available for this purpose.

When reinstalling make sure that mounting hole is clear of material. Dynisco Cleaning Tool Kit, P/N 200100, should be used.

To prevent galling, lightly coat transducer threads with a high temperature anti-seize material. An adequate seal, in a properly machined and maintained mounting well, is obtained with 100 in-lbs mounting torque. Maximum recommended torque is 500 in-lbs.

The electronics housing should be secured, with the enclosed mounting bracket (P/N 200941), in an area where the ambient temperature will not exceed 250 F (121 C). (Mounting bracket not supplied with PT420A/PT460E or EPR models.)

### Wiring

Use 6 conductor, shielded cable. Attach cable to shield to ground at one end only. NOTE: DYNISCO cable assemblies are constructed with shield wired to transducer mating connector, so do not attach shield to instrument.

Excitation is from a well regulated 10 VDC, recommended, (12 VDC max.) power supply. (Lower voltage can be used.)

### Start-Up

Bring system to operating temperature and with no pressure, follow recommended procedures with instrumentation for zero and span adjustment. Make sure that there is sufficient "soak time" to assure that any material at the tip of the transducer is molten before extruder drive is started.

### Principio Operativo

Los Transductores de Presion de Polimero fundido de Dynisco se utilizan para tomar medidas de Presion sobre termoplasticos fundidos hasta temperaturas de 750 F (400 C). Estos modelos incorporan una galga extensiométrica con un "Puente de Wheatstone" de 350-Ohmios. Esta probada tecnología proporciona una señal de salida de 0-3.33 mV/V (nominal) proporcional a la presión (dentro de la banda de error especificada).

La mayoría de los modelos incorporan una calibración interna ("Rcal") función que se utiliza para generar una señal del 80% del rango total. De este modo se elimina la necesidad de disponer de una fuente calibrada de presión para el escalado del instrumento.

### Instalacion

No extraer el capuchon protector hasta que no este listo para instalar. Antes de la instalacion inicial, comprobar que la mecanización del agujero sea correcta segun Figura 1. Para esta verificación disponemos del utillaje "Gauge Plug, P/N 200908." En sucesivas reinstalaciones se debera asegurar que el agujero para alojamiento este limpio de Material. Para ello deberan utilizar el equip "Dynisco Cleaning Tool Kit P/N200100." Para evitar "gripaje" de la rosca, recubrir los pasos de la rosca ligeramente con un material anti-gripaje para alta temperature. En un agujero de alojamiento bien mecanizado, con un buen mantenimiento, un adecuado cierre o estanqueidad se obtendra con un par de cierre de 100 pulgada-Libra. El Par maximo de cierre es de 500 pulgada-Libra.

El cabezal electrónico debera asegurarse mediante el soporte de montaje (P/N 200941) incluido, en una zona donde la temperature ambiente no exceda los 121 C (250 F). (Los soportes de montaje no se incluyen para los PT420A/PT460E ni en los modelos EPR).

### Cableado

Utilizar cable apantallado de 6 conductores. Conexionar a Tierra en un solo extremo. NOTA: El cable de DYNISCO hacia el conector esta construido con cable apantallado, por lo tanto, no sujete este cable al instrumento. Se recomienda que la Excitacion proceda de un suministro eléctrico bien regulado de 10 VDC, (12 VDC maxima). (Voltajes inferiores pueden ser utilizados).

### Puesta En Marcha

Llevar el sistema a la temperature de trabajo y sin presión, seguir los procedimientos recomendados para el ajuste del "cero" y el "span" para el instrumento en cuestion. Asegurarse de que el tiempo de espera desde que la instalacion este a temperature de trabajo hasta que se ponga en marcha la extrusora, sea el suficiente para que cualquier

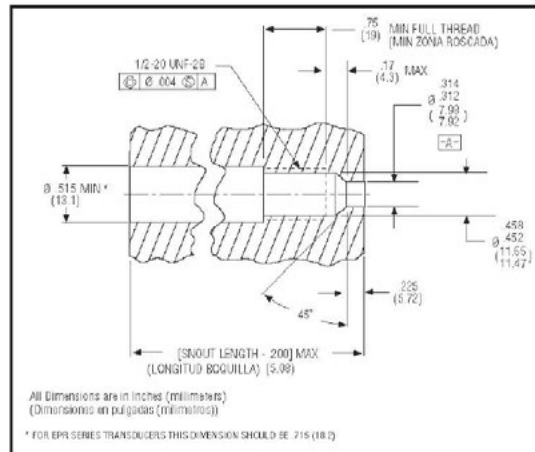


Figure 1 - Recommended Mounting Well (1/2-20 UNF)  
Figura 1 - Agujero de Montaje Recomendado (1/2-20 UNF)



### Removal

Transducer should only be removed when polymer is hot and liquid. Wipe tip with a soft cloth immediately. The melt pressure transducer must be removed before using an abrasive material or wire brush to clean the extruder barrel. Clean mounting well before attempting to reinstall transducer with Dynisco Mounting Well Cleaning Tool Kit, P/N 200100.

### Thermocouple

The models TPT463E, TPT463XL, MRT463, and TPT432A include a thermocouple in the rigid stem. The standard Type J (iron-constantan) T/C junction is just behind the flush diaphragm at the tip of the transducer. This senses the temperature at the point. For accurate temperature measurement of the melt stream, use a separate immersion-type thermocouple, such as Dynisco TB422 fixed depth series or (G)RMT adjustable models.

The thermocouple assembly can be removed by loosening the #4-40 cup point set screw on the side of hex assembly and pulling the T/C probe, carefully, straight out, without twisting. Replacement assemblies are available. When installing the thermocouple probe assembly, align the slot with the pressure capillary tube and press into snout until top of probe shoulders flush against snout. Lock in place with set screw.

### Transducer Repair

Damaged transducers should be returned to:  
Dynisco Instruments  
Attn: RA# \_\_\_\_\_  
38 Forge Parkway  
Franklin, MA 02038  
Questions concerning warranty, repair cost, delivery, and requests for a RA#, should be directed to the Dynisco Repair Department, 508-541-9400 or email: repair@dynisco.com  
Please call for a return authorization number (RA#) before returning any product.


### Technical Assistance

Please call 800-221-2201 or 508-541-9400 or fax 508-541-9436.

### Warranty

This Dynisco product is warranted under terms and conditions set forth in the Dynisco Web Pages. Go to www.dynisco.com and click on "Instruments." Click "Product Warranty" at the bottom of any page for complete details.

**Installation instructions for these models:** EPR-3, PT410, PT412, TPT412, PT415, DLX420, DLX422, DLX432, PT420A, PT422A, TPT432A, MRT460, MRT462, MRT463, PT460E, PT462E, TPT463E, PT460XL, PT462XL, TPT463XL, DYN-X

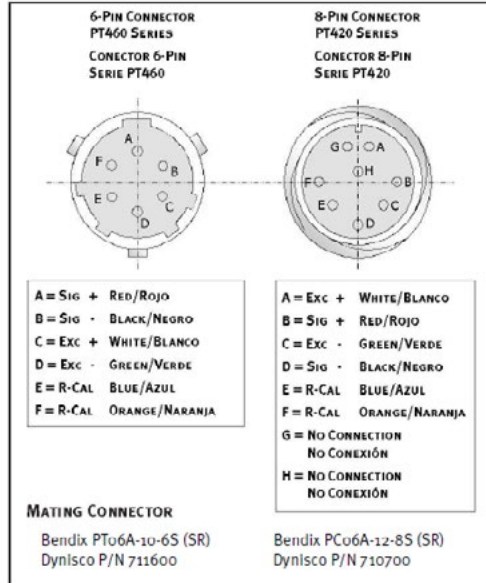

material en contacto con el diafragma del transductor, este completamente fundido.

### Extraccion

Solo deberia extraerse el Transductor mientras el polimero esta caliente y liquido. Una vez extraido y mediante un suave textil limpiar el diafragma con mucha delicadeza. El transductor deber extraerse o desmontarse antes de que se utilicen materiales abrasivos o cepillos de puas para la limpieza de la extrusora/husillos. Antes de reinstalar el Transductor limpiar correctamente el agujero de alojamiento mediante el equipo "Dynisco Mounting Well Cleaning Tool Kit, P/N 200100."

### Termopares

Los modelos TPT463E, TPT463XL, MRT463 y TPT432A incluyen un Termopar en la cana rigida del Transductor. El Termopar tipo J estandar (Hierro/Constantan) se halla justo detras del Diafragma del transductor. Por tanto, la temperature se detecta en ese punto. Para conseguir una medida mas precisa de presion de la corriente de polimero, se recomienda utilizar un termopar tipo inmerso, tal como Dynisco TB422 de profundidad fija o (G)RMT modelos ajustables. El equipo Termopar puede ser extraido aflojando el #4-40 tornillo en el lateral del cabezal hexagonal y tirando de la sonda con mucho cuidado, hacia fuera y sin girarla. Se dispone de conjuntos para sustitucion. Cuando se instala el conjunto de sonda Termopar, deberan alinear la ranura con el tubo del capilar de presion y presionar hacia el interior de la cana rigida hasta que la parte superior de la sonfa haga tope contra el Diafragma. Se fija mediante el tornillio correspondiente.

### Servicio

Los transductores danados deberan ser devueltos a:  
Dynisco Instruments,  
Attn: RA# \_\_\_\_\_,  
38 Forge Parkway, Franklin, MA 02038  
Cuestiones relacionadas con la Grantia, Coste de reparacion, entrega, y peticiones para un/una (RA#) deberian dirigirse a Dynisco Repair Department, 508-541-9400 or email: repair@dynisco.com. Agradeceremos pidan de Numero de Autorizacion de Devolucion (RA#) antes de proceder a su devolucion.

### Asistencia Tecnica

Por favor llamen al 00-221-2201 o 508-541-9400 o fax 508-541-9436.

### Garantia

Esta producto Dynisco esta garantizado bajos los terminos y condiciones establecidas en las Paginas Web Dynisco. Dirijase a www.dynisco.com y seleccione "Instruments." Seleccione despues "Product Warranty" en el pie de cualquier pagina para obtener informacion completa.